

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Cartridge-Kit	FKR 134	1
O-Ring	00638-11	2
Gabelfeder 9.5 N/mm	04744-95	2
Gabelfeder 10.0 N/mm	04744-10	2
Gabelfeder 10.5 N/mm	04744-05	2
Öhlins Aufklebersatz	-	-
Betriebsanleitung	07291-01	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Eine Vorderradgabel ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Cartridge-Kit für Ducati Panigale V2 S, Ducati Streetfighter V2 S

FKR 134

Montageanleitung

ÖHLINS®
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal die Vorderradgabel einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!


Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage der Öhlins Vorderradgabel.

⚠ Warnung!

Eine gestauchte Feder und die Kraft dahinter, können eine potenzielle Gefahr darstellen. Denken Sie daran, wenn Sie an der Vorderradgabel arbeiten.

Werkzeug	Art. Nr.	Einsatzzweck	Größe
Fahrzeugspezifische Bedienungsanleitung			
Drehmomentschlüssel 10-60Nm		Drehmoment	
Heißluftföhn		Schraubensicherungsmittel aufweichen	
Inbusschlüssel		Druck- und Zugstufeneinsteller	3mm
Inbusschlüssel verlängert		Zylinderrohr-Baugruppe	14mm
Stecknuss		Vorspannungseinsteller	14mm
Schraubenschlüssel		Spring Support	19mm
Gabelöl	01309-xx		
Schmierfett	00146-01		100g
Loctite 2400	01791-25		5 ml
Loctite 2700	01791-27		50ml
Schaftverlängerungswerkzeug	01765-03		
Dichtkopfwerkzeug	01797-07		
Klammerwerkzeug	02810-01		
Endkappenwerkzeug	00797-08		
Endkappenwerkzeug	00797-04	Originale Gabel	
Dichtkopfwerkzeug	04702-04	Originale Gabel	
Klemmwerkzeug	24670-01	24669-02, 24669-06	
Hülse	24669-02	Originales Innenrohr	43mm
Hülse	24669-06	Originales Zylinderrohr	34.2mm

1 Ausbau der originalen Vorderradgabel

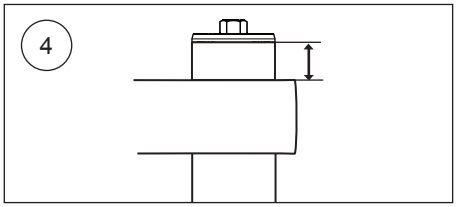

Hinweis!

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf beide Gabelholme.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Vorderrad sollte den Boden nur leicht berühren.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

2

Demontieren Sie den vorderen Kotflügel, die Bremssättel, den Tachogeber (falls vorhanden) und das Vorderrad.

3

Öffnen Sie den Einsteller für die Federvorspannung vollständig (falls vorhanden).

4

Messen Sie den Gabelüberstand und notieren Sie das Ergebnis.

5

Lösen Sie die Schrauben der oberen Gabelbrücke.

6

Lösen (nicht entfernen) Sie die Abschlusskappe am Gabelholm etwa eine halbe Umdrehung.

7

Lösen Sie die Schrauben der unteren Gabelbrücke.

8

Bauen Sie die Gabelholme aus der Gabelbrücke aus.

2 Zerlegen der originalen Vorderradgabel

Hinweis!

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf beide Gabelholme.

1

Schrauben Sie die Gabelkappe vom Außenrohr.

2

Schieben Sie das Außenrohr bis zum Anschlag nach unten.

3

Entfernen Sie die Endkappe vom Schaft. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

4

Entfernen Sie die Gabelfeder und alle dazugehörigen Teile. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

5

Lassen Sie das Gabelöl vollständig aus dem Gabelholm laufen.

6

Bauen Sie das Cartridge mit Hilfe des Dichtkopfwerkzeugs Art. Nr. 04702-04 aus dem Gabelholm aus. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

Hinweis!

Wenn das Zylinderrohr dem Cartridge nicht folgt, befolgen Sie die Schritte 6.1-6.9.

6.1

Demontieren Sie das Außenrohr vom Innenrohr. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

6.2

Montieren Sie die Innenrohrwerkzeuge Art. Nr. 24670-01 (Klemmwerkzeug) und Art. Nr. 24669-02 (Hülse) am Innenrohr. Achten Sie darauf, die Werkzeuge nicht auf Dicht- oder Gleitflächen zu montieren.

6.3

Weichen Sie das Schraubensicherungsmittel mit einem Heißluftföhn auf.

6.4

Entfernen Sie das Innenrohr vom Gabelboden.

6.5

Entfernen Sie das Zylinderrohr mit den Werkzeugen Art. Nr. 24670-01 und 24669-06.

6.6

Entfernen und ersetzen Sie den O-Ring, wenn er verschlissen oder beschädigt ist. [Teilenummer siehe Ersatzteilliste des Fahrzeugs]

6.7


Reinigen und entfetten Sie das Innenrohr und den Gabelboden.

6.8

Montieren Sie den O-Ring. Tragen Sie Schmierfett nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung auf.

6.9

Montieren Sie das Innenrohr. Verwenden Sie dazu die Innenrohrwerkzeuge Art. Nr. 24670-01 (Klemmwerkzeug) und Art. Nr. 24669-02 (Hülse). Tragen Sie Schraubensicherungsmittel Loctite 2700 Art. Nr. 01791-27 auf. Das Anzugsdrehmoment beträgt 130Nm.

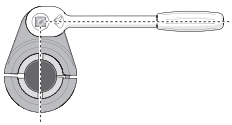

Hinweis!

Um das richtige Drehmoment zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie den Drehmomentschlüssel in einem 90-Grad-Winkel zum Gabelrohr-Werkzeug ansetzen.

3 Montage des Öhlins Cartridge-Kits

Hinweis!

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf beide Gabelholme.

Achtung!

Die Vorderradgabel ist unterteilt in ein Druckstufen-Cartridge und ein Zugstufen-Cartridge. Achten Sie darauf, die markierten Cartridge Einsätze wie folgt zu verbauen:
- „Reb“ (Zugstufe) im rechten Gabelholm
- „Comp“ (Druckstufe) im linken Gabelholm

1

Entfernen Sie die Endkappe, den Spring-Support und die Vorspannhülse.

2

Entfernen Sie die Zylinderrohr-Baugruppe von der Schaft-Baugruppe.

3

Bauen Sie die Zylinderrohrbaugruppe mit einem langem 14mm Innensechskantschlüssel in den Gabelholm ein. Tragen Sie Loctite 2400 Art. Nr. 01791-25 auf das Gewinde des Adapters auf. Das Anzugsdrehmoment beträgt 60Nm.

4


Füllen Sie etwa 0,5 Liter Öhlins Gabelöl in den Gabelholm.

⚠ Warnung!

Das Gabelöl sollte bis etwa 50mm über der Oberkannte der Zylinderrohr-Baugruppe stehen.

5

Montieren Sie das Werkzeug Art. Nr. 01765-03 auf der Schaftverlängerung.

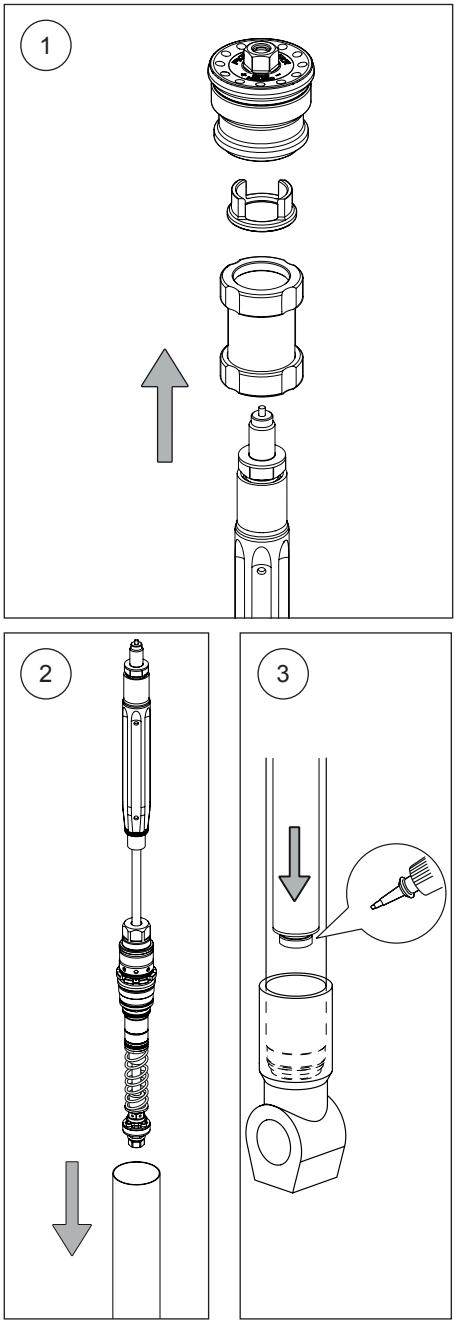

6

Montieren Sie das Dichtkopfwerkzeug Art. Nr. 01797-07 auf dem Dichtkopf.

Hinweis!

Achten Sie darauf, dass die mechanische Verzahnung sicher mit dem Dichtkopf verbunden ist.

7

Drücken Sie die Top-Out Feder zusammen und führen Sie das Klammerwerkzeug Art. Nr. 02810-01 ein.

⚠ Warnung!

Wenn die Top-Out Feder nicht komplett gestaucht wird, stellen Sie das Schaftverlängerungswerkzeug so ein, dass dies ermöglicht wird.

8

Führen Sie die Schaft-Baugruppe in den Gabelholm ein.

⚠ Warnung!

Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblase im Bereich des Kolbens gebildet hat. Führen Sie eine oder mehrere Pumpbewegungen mit der Schaft-Baugruppe aus. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Kolben vollständig im Ölbad befindet.

9


Montieren Sie die Schaft-Baugruppe und ziehen Sie diese von Hand an.

10

Entfernen Sie das Klammerwerkzeug und das Schaftverlängerungswerkzeug.

11

Ziehen Sie den Dichtkopf mit einem Drehmoment von 30Nm fest und entfernen Sie das Dichtkopfwerkzeug.

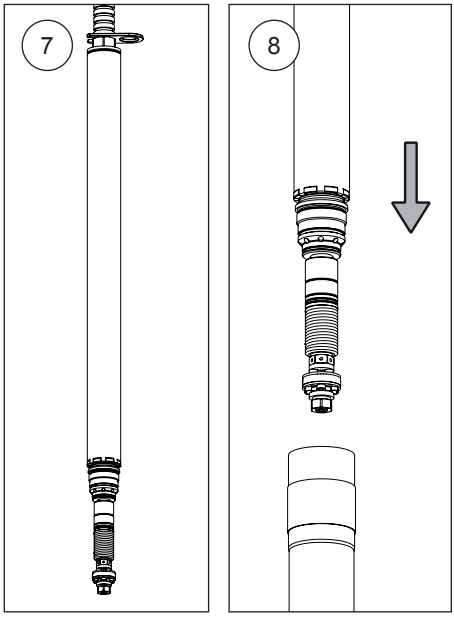

12

Achten Sie darauf, dass sich die Schaft-Baugruppe und das Außenrohr in der untersten Position befinden. Messen Sie den Ölstand. Erfahren Sie mehr über den empfohlenen Ölstand unter „Einstellwerte“ auf der letzten Seite.

MONTAGEANLEITUNG

13

Montieren Sie das Schaftverlängerungswerkzeug Art. Nr. 01765-03. Führen Sie die Vorspannhülse (A), die Gabelfeder (B) und den Spring-Support (C) über das Schaftverlängerungswerkzeug. Wählen Sie die Gabelfeder nach den Angaben des „Gabelfeder-Guide“ aus.

14

Ziehen Sie die Schaftbaugruppe nach oben und greifen Sie den Spring-Support mit einem 19mm Schraubenschlüssel.

15

Entfernen Sie das Schaftverlängerungswerkzeug.

16

Achten Sie darauf, dass die Druck- und Zugstufeneinsteller vollständig geöffnet sind, bevor Sie die Endkappe montieren. Verwenden Sie einen 3mm Inbusschlüssel zum Öffnen der Einsteller.

17

Montieren Sie den O-Ring Art. Nr. 00638-11. Tragen Sie Schmierfett Art. Nr. 00146-01 auf den O-Ring und das Gewinde auf.

18

Montieren Sie die Endkappe auf der Schaftverlängerung. Verwenden Sie dafür einen 14mm Stecknuss. Das Anzugsdrehmoment beträgt 20Nm.

19

Entfernen Sie den Schraubenschlüssel vom Spring-Support.

20

Ziehen Sie das Außenrohr nach oben. Achten Sie darauf, dass der Gabelholm vollständig auseinandergezogen ist. Verwenden Sie das Endkappenwerkzeug Art. Nr. 00797-08 und verschrauben Sie die Endkappe mit dem Außenrohr. Das Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm.

21


Stellen Sie die Zug-, die Druckstufendämpfung und die Vorspannung entsprechend den Angaben auf der letzten Seite ein. Verwenden Sie einen 3mm Inbusschlüssel für die Zug- und Druckstufeneinsteller und eine 14mm Stecknuss für die Federvorspannungseinsteller.


22

Bauen Sie die Gabelholme ein. Achten Sie auf den Gabelüberstand. Gehen Sie bei der Montage nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

23

Die Montage der restlichen Bauteile erfolgt entsprechend den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung.

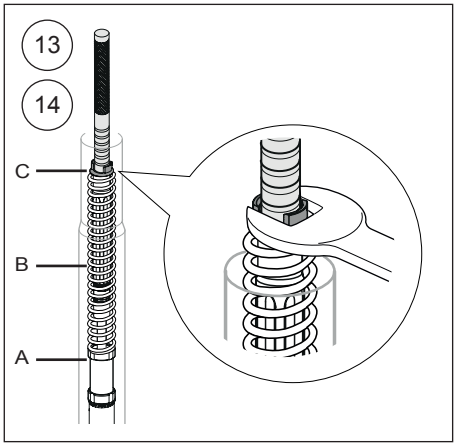

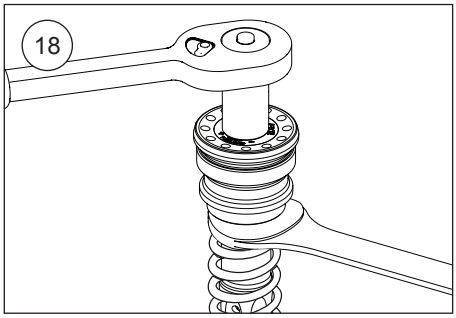

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Compression adjustment	14	Klicks
Rebound adjustment	14	Klicks
Suspension fluid level	180	mm
Minimum suspension fluid level	260	mm
Suspension fluid part number	01309-xx	
Front fork leg position	Standard	


GABELFEDER-GUIDE

Achten Sie darauf die richtige Gabelfeder mit Blick auf Ihr Gewicht, Ihren Fahrstil und Ihre Vorlieben auszuwählen. Auf dieser Seite finden Sie die generellen Empfehlungen zur Federrate in Bezug zum Fahrergewicht. Kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

Hinweis!

Nur die Gabelfedern des Artikelnummernkreises 8790-xx werden paarweise verkauft.

Fahrergewicht (kg)	50	60	70	80	90	100	110
Federrate (N/mm)	9	9.5	9.5	10	10	10.5	10.5
Vorspannung (mm)	6	6	8	7	9	9	10
Artikelnummer (Paar)	08790-90	08790-95	08790-95	08790-10	08790-10	08790-05	08790-05
Artikelnummer (Einzel)	04744-90	04744-95	04744-95	04744-10	04744-10	04744-05	04744-05

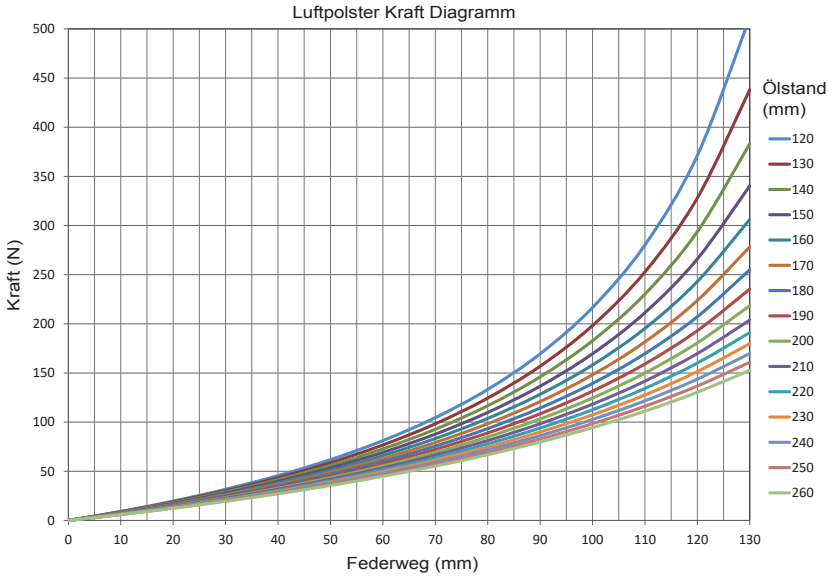

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_FKR134_0
Veröffentlicht am 17.12.2024

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY